


FALTANLEITUNG



SO WIRD EIN DIN A3-PLAN NORM-GERECHT AUF DIN A4 GEFALTET

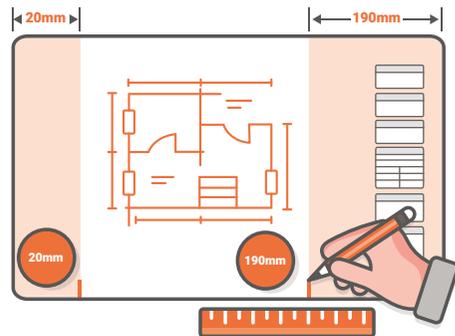


SCHRITT 1

MARKIERUNGEN ANBRINGEN

Wenn Sie einen Plan falten wollen, den Sie bei Grundriss Butler mit Plankopf in Auftrag gegeben und nun ausgedruckt haben, können Sie Schritt 1 ignorieren. Unsere technischen Zeichnungen mit Plankopf enthalten bereits die entsprechenden Markierungen, um die DIN A3-Zeichnung zu falten.


Wollen Sie eine technische Zeichnung falten, die noch keine passenden Markierungen hat, legen Sie die DIN A3-Zeichnung so auf den Tisch, dass die Längsseite zu Ihnen zeigt. Messen Sie nun vom rechten Rand 19 Zentimeter ab und vom linken Rand zwei Zentimeter.

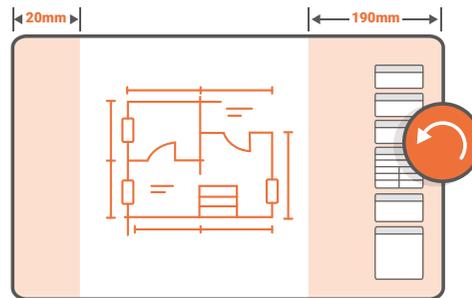

SCHRITT 2

PLAN MIT MARKIERUNG UMDREHEN


Drehen Sie den vor Ihnen liegenden Plan mit den Markierungen um, so dass die beschriebene Seite unten liegt.

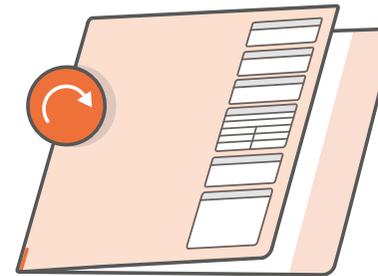

SCHRITT 3

PLAN BIS ZUR RECHTEN MARKIERUNG FALTEN

Nehmen Sie die rechte Seite und falten Sie diese bis zur Markierung (19 Zentimeter). Fixieren Sie die Faltnie und streichen Sie diese glatt. Danach drehen Sie den Plan wieder um.

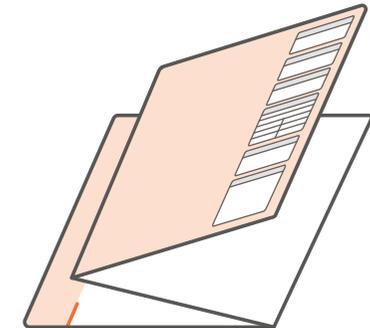

SCHRITT 4

PLAN BIS ZUR LINKEN MARKIERUNG FALTEN

Nehmen Sie die gefaltete Seite des Plans und legen Sie diese auf die 2-Zentimeter-Markierung der linken Seite. Auch hier fixieren Sie dann wieder die Faltnie und streichen diese glatt.

Jetzt ist Ihre technische DIN A3-Zeichnung auf das Format DIN A4 gefaltet. Der Plankopf ist auf den ersten Blick zu erkennen und kann gut gelesen werden. Der zwei Zentimeter breite Rand kann gelocht werden, wodurch das Dokument problemlos abgeheftet werden kann und so beispielsweise mit Ihrem Bauantrag eingereicht werden kann.